

— はじめにお読みください —


セ ッ ト ア ッ プ ガ イ ド

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。
ご利用になる前に、記載内容をひとつお確かめください。


Step 1

パソコンが届いたら開けてみよう

開梱の際は、安定した広めの場所に取り出しましょう。
下図を参考に、注意しながら作業をはじめましょう。
※梱包材の形状は図と異なる場合があります。

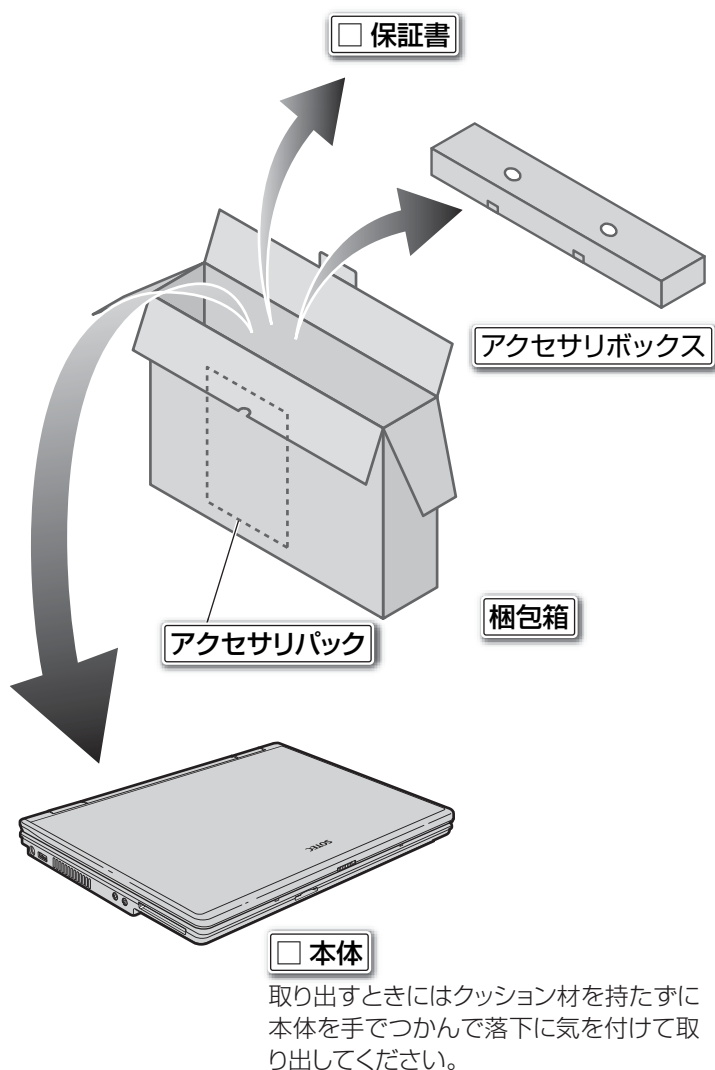

保護袋に入っていますので運ぶ際には、中の本体まで
しっかりと両手でつかんでください。

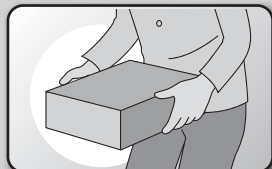

Step 2



付属品の確認をおこないましょう

梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょ
う。万一、付属品の不足や不良がありましたら、オンキ
ヨー/ノートブックカスタマセンタまでご連絡ください。
※付属の「サポートガイド」または「ケアシート」をご覧くだ
さい。


アクセサリボックス

☐ ACアダプタ

☐ 電源ケーブル

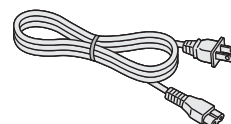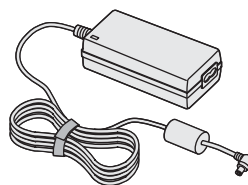

☐ バッテリーパック

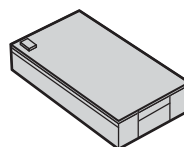

アクセサリパック

マニュアル冊子等

- ☐ セットアップガイド (本書)
- ☐ ユーザーズガイド
- ☐ 製品仕様書
- ☐ カスタマー登録ガイド
- ☐ ケアシート
- ☐ サポートガイド
- ☐ Windows XPファースト ステップ ガイド(マイクロソフト製)
(説明書およびCD-ROM)

※その他、お知らせが付属する場合があります。

光ディスク

☐ ドライバ&アプリケーションDVD

Microsoft® Office付属モデルまたはB.T.O.で選択されたお客様

- ☐ Officeパック
(説明書およびCD-ROM)

アプリケーションCD-ROMをB.T.O.で選択されたお客様

- ☐ アプリケーションCD-ROM

※製品をB.T.O.でご購入された場合、お客様が選択されたB.T.O.構成により
付属品が変わることがございます。ご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。


Step
3

パソコンを使える状態にしましょう

バッテリーパックを取り付け、ACアダプタと電源ケーブルを接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、Windows XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。


バッテリーパックの取り付け

- 1 ディスプレイカバーは閉じたまま、本体を裏返して静かに置きます。
- 2 バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。

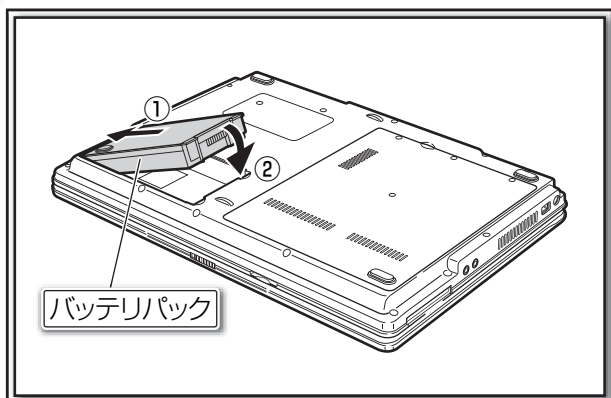


ACアダプタ・電源ケーブルの取り付け

- 1 ACアダプタのプラグを、本体のDC入力端子にさし込みます。

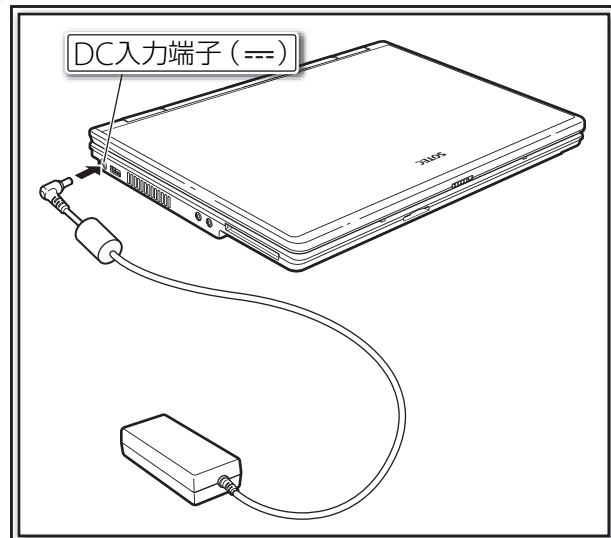

- 2 電源ケーブルをACアダプタと電源コンセントに接続します。

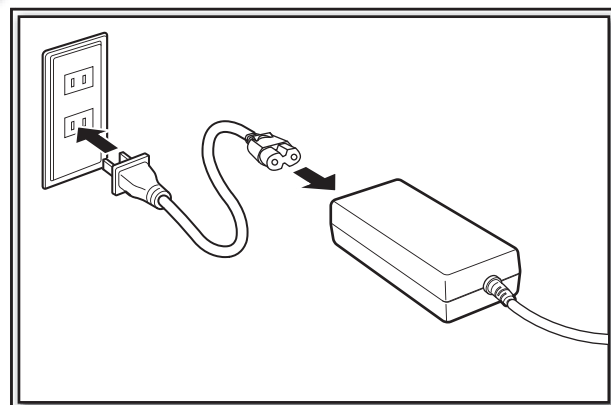

Step 4

Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows XPのセットアップをおこなひましょう。

※詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。

セットアップ方法

- 1 本機の電源を入れ、しばらくすると「Windows XPのセットアップ」が起動します。
- 2 「Microsoft Windowsへようこそ」の画面が表示されます。
次へボタンをクリックします。
- 3 「使用許諾契約」の画面が表示されます。
Windows XPの使用許諾契約をお読みの上、**同意します**のチェックボタンをクリックしてから**次へ**ボタンをクリックします。
※使用許諾に同意しない場合、Windows XPのセットアップが中止されます。
- 4 「コンピュータを保護してください」の画面が表示されます。
自動更新を有効にしコンピュータの保護に役立てますのチェックボタンをクリックしてから**次へ**ボタンをクリックします。
- 5 「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されます。
このコンピュータの名前の入力ボックスに任意の名前を入力して、**次へ**ボタンをクリックします。
※コンピュータの説明は、入力を省略してもかまいません。

Windows XP Professional モデルの場合

※Home Editionの場合は8へ進んでください。

- 6 「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されます。
管理者パスワードの入力ボックスに任意のパスワードと、**パスワードの確認入力**の入力ボックスに同じパスワードを入力して**次へ**ボタンをクリックします。
※管理者パスワードを忘れてしまうと再セットアップが必要になります。
ご注意ください。
- 7 「このコンピュータをドメインに参加させますか？」の画面が表示されます。
必要に応じてネットワークの設定をおこなってください。
ここでは**いいえ**に設定します。**次へ**ボタンをクリックします。
※ネットワークの設定はセットアップ後でも、おこなうことができます。
- 8 「インターネットに接続する方法を指定してください」の画面が表示されます。
省略ボタンをクリックします。
※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをおすすめします。
- 9 「Microsoftにユーザー登録する準備は出来ましたか？」の画面が表示されます。
いいえ、今回はユーザー登録しませんのチェックボタンをクリックしてから**次へ**ボタンをクリックします。
※オンライン登録は、セットアップ終了後におこなうことをおすすめします。

- 10 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されます。

ユーザーの入力ボックスに本機を使用するユーザーのユーザー名(アカウント)を入力して**次へ**ボタンをクリックします。
※ユーザーは同じ名前にならないように一つ以上登録してください。

- 11 「設定が完了しました」の画面が表示されます。
完了ボタンをクリックします。

これでWindowsのセットアップは完了です。しばらくすると、Windows XPが起動します。

※Windows XPが起動したら、本機を一度再起動してからご使用ください。

セットアップが終了するとご使用になれます。

画面右下のメッセージについて

Windows XPが起動するとメッセージが表示されることがあります。

- ・「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」
この表示は、パソコンにウイルス対策ソフトがインストールされていないか、ウイルス対策ソフトが最新の状態でない可能性があることをお知らせするものです。デスクトップ上の**お使いになる前に実行してください**アイコンをクリックし、ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」をインストールすることをおすすめします。
また、「マカフィー・ウイルススキャン」のアップデート機能を使用して、ソフトを最新の状態にする必要があります。なお、このメッセージは、一定期間アップデートを実行していないと、再度表示されます。
- ・「Windows XP のツアーを始める」
この表示は、Windows XPの新機能を紹介するものですが、パソコンの操作に慣れてから見ることをおすすめします。この表示はしばらくすると自動的に消えます。



再セットアップ(復旧)をおこなうには…

本機の再セットアップは3通りの方法があります。状況に応じて選択してください。

※再セットアップの方法は、付属ユーザーズガイドの「再セットアップ」の章をお読みください。



ソフトウェアのセットアップについて

本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめセットアップされていますが、Windowsの再セットアップ後にはソフトウェアの再セットアップが必要になります。

※Microsoft Office付属モデルまたはB.T.O.で選択された場合、Microsoft OfficeはOfficeパックのメディア(例えばCD-ROM)を使用し、インストールをおこなってください。

HDD構成を変更せずに再セットアップする

ハードディスクの構成を変更せずに、Windowsを再セットアップします。

HDD全体をCドライブにして再セットアップする

ハードディスク全体をCドライブにして、Windowsを再セットアップします。

HDD構成を任意のサイズに変更して再セットアップする

CドライブとDドライブを任意のサイズに変更して、Windowsを再セットアップします。

セットアップ方法

付属のドライバ&アプリケーションDVDに添付されているインストールガイドにしたがって、ドライバとアプリケーションソフトをインストールしてください。



わからないことがあった時の解決方法

パソコンの使い方が知りたい

付属「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

インターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

Windows XPについて知りたい

付属「Windows XPファーストステップガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。
SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

付属のソフトウェアについて知りたい

電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照してください。
「付属のソフトウェアのご案内」は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

製品のサポートについて知りたい

付属「サポート・ガイド」または「ケア・シート」を参照してください。
製品の保証については、「保証書」を参照してください。